

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

JK-1000



Серебряный биде — жизнь в чистоте.

В производстве SensPa применяется серебряная нанотехнология, которая символизирует "Чистоту и Свежесть".

Поэтому SensPa значит "Серебро", как декоративный серебряный нож символизирует "Чистоту", а серебряная ложка символизирует "Здоровье".

Войдите в наш мир чистоты.

ООО ДжейКей Глобал Ко. Лтд.

Данное устройство изготовлено исключительно для использования в бытовых условиях, поэтому перед установкой ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации.

Примечания

1. Изделие должно устанавливаться в соответствии с настоящим руководством.
2. Чтобы произвести правильную установку, рекомендуется внимательно ознакомиться с содержанием данного руководства.
3. Сохраните у себя данное руководство, поместив его в легкодоступном месте.
4. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно - это может привести к аннулированию гарантийного обслуживания.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДГОТОВКА

1. Необходимые меры предосторожности	1
2. меры предосторожности перед установкой	2
3. Описание	3
4. Информация по технике безопасности (Опасно)	4
5. Информация по технике безопасности (Предупреждение)	6

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6. Рекомендации по использованию	8
7. Рекомендации по чистке	12
8. Ремонт и техническое обслуживание	13

УСТАНОВКА

9. Рекомендации по установке	14
------------------------------	----

ДРУГОЕ

10. Прежде чем звонить в агентство по обслуживанию	16
11. Спецификации	16

1 Необходимые меры предосторожности

1. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ

ОПАСНО - В целях снижения риска поражения электрическим током:

1. Запрещается размещать или хранить данное устройство там, где оно может упасть в бачок или раковину.
2. Запрещается погружать в воду или другие жидкости.
3. Запрещается прикасаться к изделию, упавшему в воду, предварительно не отключив его от сети питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - В целях снижения риска получения ожогов, поражений электрическим током, возникновения пожаров и причинения травм людям.

1. При использовании малолетними детьми, пожилыми людьми или инвалидами, либо в их присутствии, к нему без присмотра взрослых. Убедитесь в правильной регулировке температуры сидения для унитаза при его использовании пожилыми, недееспособными людьми либо людьми, обладающими чувствительной кожей.
2. Устройство должно использоваться исключительно по назначению, согласно данному руководству.
Запрещается применять дополнительное оборудование, не рекомендованное производителем.
3. Запрещается использовать устройство с поврежденным шнуром или вилкой, если оно функционирует неправильно, либо если оно упало на пол, было повреждено или попало в воду.
4. Установка устройства должна осуществляться в соответствии с описанным порядком действий.
5. Установка и ремонт устройства должны осуществляться только компетентными лицами.
Попытки самостоятельного ремонта устройства могут привести к аннулированию гарантийного обслуживания.
6. Шнур должен находиться вдали от нагреваемых поверхностей.
7. Запрещается опускать или вставлять какие-либо предметы в отверстия и шланги.
8. Запрещается использовать вне дома. Не использовать аэрозоли и кислородные спреи.
9. Перед подключением устройства к сети соблюдайте инструкции по заземлению устройства, представленные в настоящем руководстве.
10. Замена поврежденного сетевого шнура производится изготовителем, его сервисным агентом или любым другим лицом, имеющим соответствующую квалификацию.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

2 Меры предосторожности перед установкой

1. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

1. Не устанавливайте устройство в местах, где возможно попадание на него брызг воды, а также в местах с повышенным уровнем влажности, что может привести к образованию на поверхности изделия конденсата.
2. Во избежание повреждений электронных компонентов изделия по причине высокой влажности рекомендуется обеспечивать адекватный уровень вентиляции помещений, оставляя окна и/или двери открытыми. При этом полезным в условиях повышенной влажности может быть параллельное использование вытяжного вентилятора.
3. Инструкции по применению устройств, подключенных к водопроводным сетям при помощи съемных гибких трубопроводов, требуют использования новых трубопроводов, поставляемых в комплекте с изделием, вместо старых.
4. Давление в водопроводной системе должно составлять 0.08МПа ~ 0.74МПа.
5. Изделие подключается к трубе, подающей питьевую воду. Запрещается подключать устройство к водоводам технической воды и прочим источникам, подающим не питьевую воду.
6. В районах, где вода в зимний период замерзает в трубах, необходимо обеспечить постоянный подогрев труб. Иногда зимой при хранении изделия в нем могут застывать остатки воды. В подобном случае перед установкой устройства рекомендуется оттаить его при комнатной температуре.
7. Иногда в результате хранения или транспортировки водяного резервуара при теплой погоде может срабатывать устройство тепловой защиты, что приводит к невозможности использования изделия. В подобном случае перед установкой необходимо охладить устройство при комнатной температуре.
8. Номинальное напряжение электропитания - 220 ~ 240В/50 ~ 60Гц.
9. Запрещается подавать ток на устройство до завершения инженерных работ - это может привести к нарушениям в работе изделия.



Маркировка, указанная на самом изделии и в сопроводительной документации к нему, свидетельствует о том, что по окончании срока службы устройство нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов, просим подвергать подобные изделия отдельной переработке с повторным использованием применяемых в них материалов.


Бытовые пользователи с вопросами относительно экологически безопасной переработки данных изделий могут обращаться либо в предприятия розничной торговли, где они приобрели устройство, либо в соответствующие муниципальные учреждения.

Коммерческие пользователи должны обращаться к своим поставщикам и соблюдать условия и положения договоров купли-продажи.

Изделия не должны утилизироваться вместе с прочими отходами.

3 Ознакомление

1. Основной агрегат

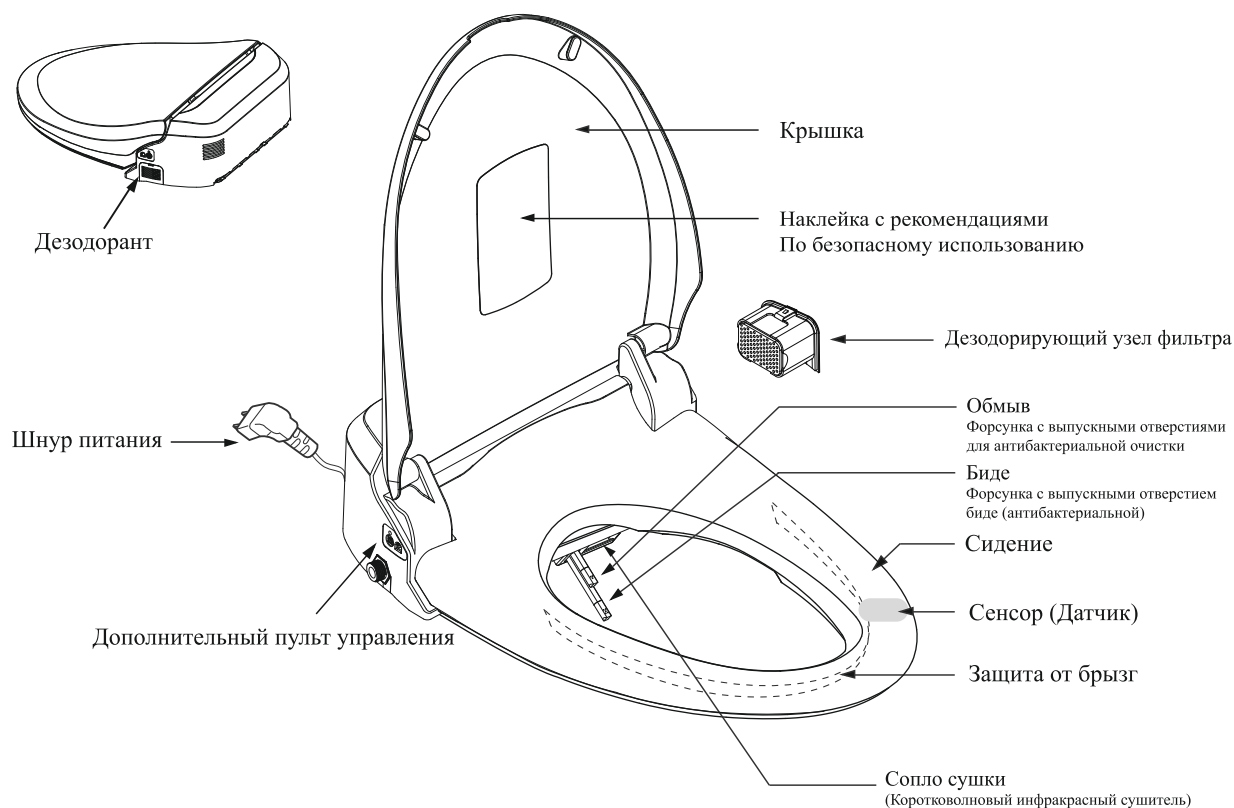

2. Принадлежности



4 Информация по безопасности



Внимание

Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, главным положениям инструкции по его эксплуатации



В информации сказано, при каких условиях пользование аппарата недопустимо.



Указания по требуемому порядку эксплуатации данного устройства.



Что запрещено



Не бросайте в унитаз окурки



Не мойте



Не включайте унитаз мокрыми руками



Не разбирайте



Заземление



Необходимые действия




Meanings of symbols



ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Не рекомендуется использовать неисправные или несоответствующие электрические штепсельные розетки и провода.

■ Это может привести к короткому замыканию, электрошоку или возгоранию.

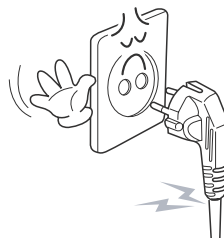

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Не закрывайте отверстие выхода горячего воздуха

■ Если это отверстие закрыть какими-либо предметами, может иметь место возгорание.

■ Если же отверстие закрыть руками, они могут быть травмированы.



НЕ БРОСАЙТЕ В УНИТАЗ ОКУРКИ

Не выбрасывайте окурки в туалет

■ Это может привести к пожару.



НЕ МОЙТЕ

Не рекомендуется обливать данное устройство водой.

■ Это может привести к возгоранию или электрошоку.



ЗА ЗЕМЛЕНИЕ

Обязательно установка провода заземления либо (специальной) штепсельной розетки.

■ Пренебрежение данной рекомендацией может привести к короткому замыканию, либо к неисправности аппарата.

■ Если установлена штепсельная вилка без провода заземления, обязательно установите его отдельно.





Внимание


Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, главным положениям инструкции по его эксплуатации.



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Не подключайте много приборов на один удлинитель.


- Результатом этого может стать возгорание прибора, либо его поломка.
- Убедитесь, что вы используете сузую и чистую розетку подключения.
- Не пользуйтесь неисправными розетками, либо розетками с неподходящими для вилки внутренними размерами.

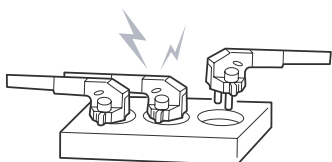

НЕ
ВКЛЮЧАЙТЕ УНИТАЗ
МОКРЫМИ РУКАМИ

Вставляйте вилку в розетку правильно.


- Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками, т.к. это может привести к электротравме из-за короткого замыкания.
- Не вынимайте вилку из розетки за провод. Вынимайте его всегда правильно.

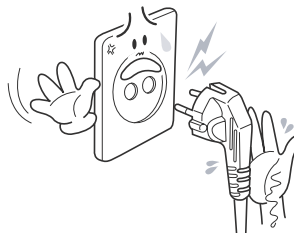

НЕ
РАЗБИРАЙТЕ

Не пользуйтесь туалетом, если крышка отделяется от сиденья

- В противном случае это может привести к электрошоку из-за высокого внутреннего напряжения внутри устройства.

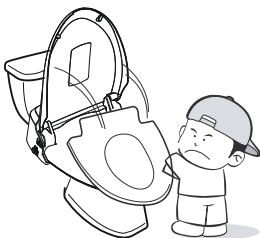

НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Немедленно отсоедините прибор от питания, если услышите аварийные сигналы, либо почувствуете странный запах.

- В этом случае немедленно выключите прибор, вынув вилку из розетки.



НЕ
РАЗБИРАЙТЕ

Нельзя разбирать, ремонтировать и вносить конструктивные изменения в прибор.


- Несоблюдение данного правила может привести к возгоранию или электрошоку.



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Используйте только питьевую водопроводную воду (грунтовую воду)

- Несоблюдение данной инструкции может вызвать раздражение кожи, либо нанести ей другие повреждения.

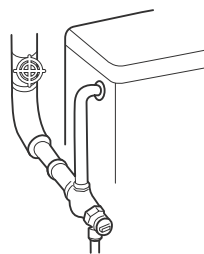

5 Информация по технике безопасности (Предупреждение)



Внимание

Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, главным положениям инструкции по его эксплуатации.



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Несоблюдение этого правила может привести к поломке аппарата.

- Несоблюдение этого правила может привести к поломке аппарата.
- Во избежание травм и поломок унитаза не становитесь на его крышку, сиденье, либо контрольную панель.



ДЕЙСТВИЯ

Закрытие крышки необходимо производить без усилия.

- Нарушение этого правила может привести к неисправностям аппарата.



НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Следите за тем, чтобы моча не разбрызгивалась на форсунку или отверстие выхода горячего воздуха.

- Несоблюдение инструкции может привести к появлению неприятных запахов или к неисправностям в работе.



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ


Нельзя садиться и облакачиваться на крышку и контрольную панель.

- Несоблюдение данного правила может вызвать неисправности в работе аппарата и его поломку.




НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Выключайте электропитание устройства из сети, если вы не пользуетесь им в течение длительного времени

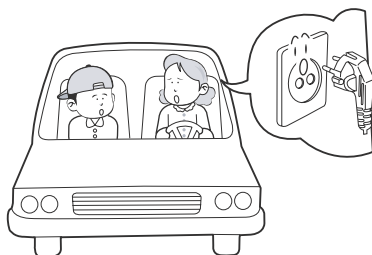

НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Отключайте аппарат от электрической сети время грозы.

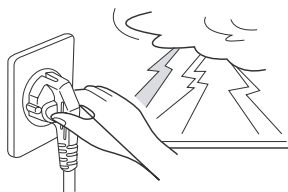



Внимание

Чтобы быть уверенными, что пользование устройством безопасно, следуйте, пожалуйста, главным положениям инструкции по его эксплуатации.



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Не тяните с усилием за шланг подачи воды.

- Это может привести к протечкам.



НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Используйте данный аппарат только в помещении туалетной комнаты.

- В противном случае может произойти пожар. Нанесена травма или иметь место электрошок.



Неправильное использование



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Не ставьте на данный прибор вазы, чашки с водой и мелкие предметы.



ЧТО
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Помните, что при неправильном использовании унитазов могут иметь место незначительные ожоги.


- К таким незначительным ожогам может привести длительное сиденье на обогреваемом сиденье.
- Особенно это предупреждение относится к следующей категории людей :
 - Дети, пожилые люди, пациенты либо другие люди, которые не могут самостоятельно контролировать уровень температуры сиденья.
 - Люди, употребляющие снотворное, или пациенты, принимающие медикаменты, вызывающие сонливость.
 - Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, либо которые чувствуют усталость и могут уснуть, сидя на унитазе.
- Если вы все-таки получили пусть даже незначительные ожоги, немедленно обращайтесь к врачу.



НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Отключайте унитаз от сети при его чистке.


- Отключайте унитаз от сети при его чистке.

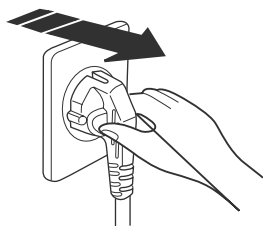

НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

Для детей и инвалидов необходимо использовать более низкий температурный режим.

- Если установить высокую температуру, это может привести к ожогам ввиду того, что человек может не осознать ее уровень.

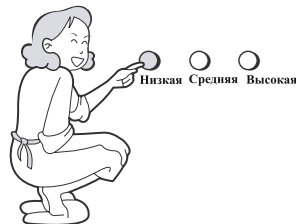

6 Рекомендации по использованию



- Нажмите кнопку «Сушка» для обдува теплым воздухом в течении 3-х минут.
- Чтобы изменить интенсивность сушки, нажмите ещё раз.
- Температуру сушки можно регулировать, нажимая «LOW» и «NIGH», выбрать из 5-и уровней.



О

- Одно нажатие активирует обмыв струей воды из форсунки на 1 минуту.
- Повторное нажатие активирует функцию ритма во время работы обмыва. Форсунка совершает ритмичные движения для обмыва большей площади.
- Повторное нажатие остановит ритмичный обмыв.



Биде

- Одно нажатие активирует режим «Биде» на 1 минуту.
- Повторное нажатие активирует функцию ритма во время обмыва в режиме «Биде» для эффекта массажа..
- Повторное нажатие остановит ритмичную работу биде.



Настройки пользователя

※ см. стр.10



Ст оп

- Чтобы остановить используемую функцию, нажмите «Стоп».
- Когда пользователь встает, все операции автоматически останавливаются (кроме детского режима).



Эко

- Зажмите кнопку «Эко» на 2 секунды, чтобы активировать режим энергосбережения
- Температура сидения и воды будет низкой, но останется на уровне комнатной.



Регулировка температуры (вода/сидение)




- Температуру сидения и воды можно регулировать нажатием кнопки  или .
- Существует 4 уровня: Комнатная, Низкая, Средняя, Высокая.




Индикатор батареи

- Замените батареи, если значок батареи на ЖК дисплее мигает (светодиод на передней панели также мигает).

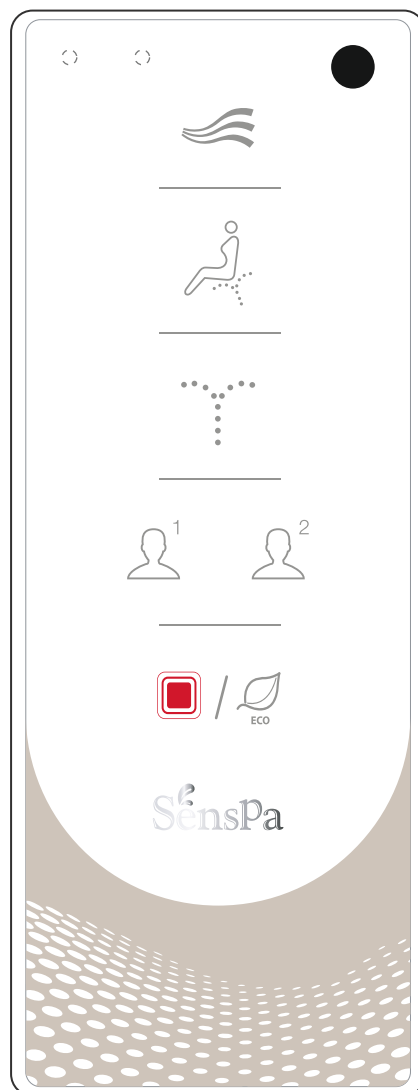

[Передняя сторона]

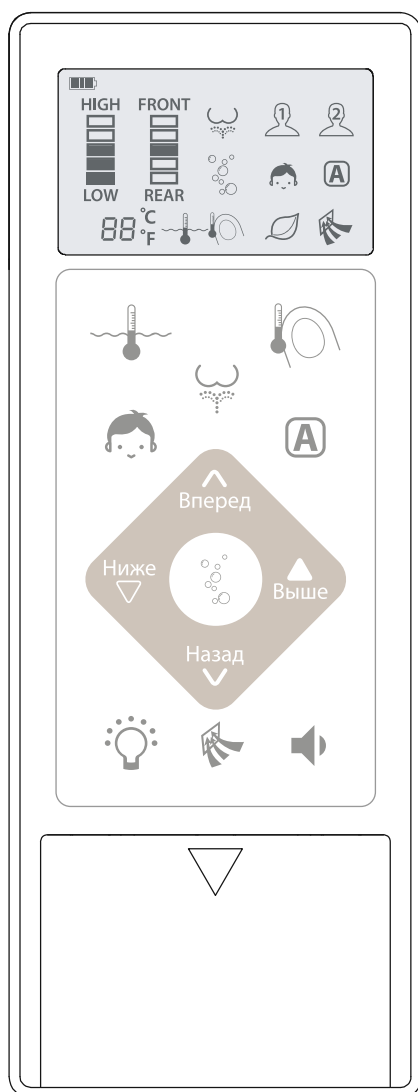

[Оборотная сторона]



Пульсация

- Нажмите кнопку «Пульсация» во время обмыва или функции биде для эффекта массажа.
- Нажмите повторно для отключения функции.



Дети

- Нажмите на кнопку «Дети», чтобы перевести все функции в режим, подходящий для детей. Он автоматически произведет обмыв (1 мин.) и сушку (3 мин.) при соответствующем давлении воды и положении форсунки.
- Устройство следует использовать под присмотром взрослых.



Авто

- Нажатие кнопки активирует автоматическую функцию: Обмыв с пульсацией (1 мин.) и Сушка (3 мин.). Чтобы включить автоматический режим с функцией «Биде» нажмите последовательно кнопки «Биде» и «Авто».



Положение форсунки

- Положение форсунки можно отрегулировать, нажатиями на кнопки «Вперед» и «Назад», выбрав из 5-и положений.
- Позиция будет инициализирована (на 3 уровнях) после каждого использования.



Давление (при действии Обмыва или Биде)

- Давление воды можно отрегулировать нажатием кнопок «Ниже» и «Выше», выбрав из 5-и уровней.



В

- Нежный и эффективный режим работы функций «Обмыв», «Биде» или «Дети».
- Аэрация воды прекратится при повторном нажатии кнопки.



Подсветка

- Нажмите кнопку чтобы включить/выключить свет. Мягкая подсветка поможет пользователю туалетом, не включая верхний свет в ночное время.



Дезодорация

- Когда устройство используется, дезодорация автоматически работает на максимальном уровне в течении 20 минут. Когда пользователь встает, функция останавливается через 1 мин.




Звук

- Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить звуковую индикацию.

НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


- Каждая кнопка сохраняет настройки одного из 2-х пользователей (Обмыв, Биде).
- Последовательно нажмите кнопку «Пользователь 1» и «Обмыв» или «Биде». Выберите позицию форсунки нажатиями на кнопки «Вперед», «Назад» и уровень давления кнопками «Выше» и «Ниже».
- Нажмите «Пользователь 1» повторно чтобы сохранить настройки.
- ※ Таким же образом можно настроить функции для пользователя 2.

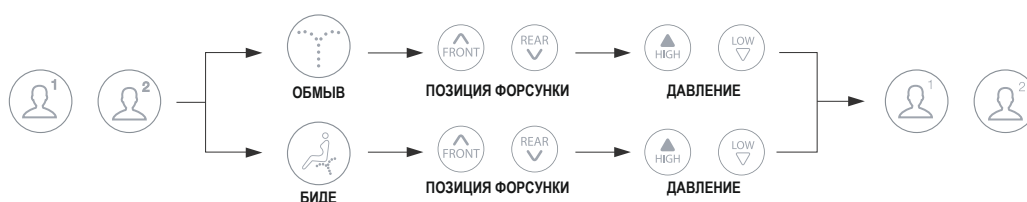

- Нажмите «Пользователь 1» или «Пользователь 1», когда используете Обмыв или Биде, чтобы применить настройки пользователя.


БОКОВЫЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- Используйте боковые кнопки управления, если дистанционный пульт сломан или его батарейки разряжены. Нажмите «Обмыв» на правой стороне или «Биде» на левой для включения соответствующей функции.
- Нажмите повторно, чтобы остановить работу функции.
- Не нажимайте кнопки предметами с острыми краями.

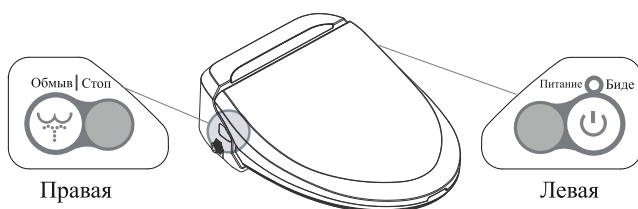

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- Эта функция полезна для общественных туалетов, когда больше одного пользователя использует устройство.
- Во избежание взаимных помех между устройствами основное устройство и пульт дистанционного управления должны иметь одинаковый идентификатор.
- Если в туалетной комнате только одно устройство, то использовать идентификатор не нужно.
- Установите идентификатор на пульт дистанционного управления «0». Есть 16 вариантов идентификаторов (00-15).

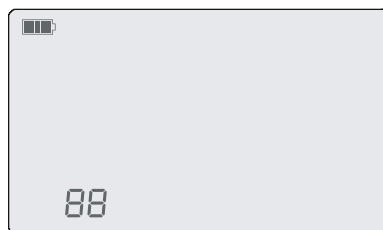

КАК УСТАНОВИТЬ ИДЕНТИФИКАТОР

[НА ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ]

- Нажимайте на кнопку «Выше» в течении 3-х секунд и номер идентификации появится на дисплее.
- Нажмите на кнопку «Выше» или «Ниже» пока ваш идентификационный номер не появится на дисплее (00-15).
- Нажмите «Стоп» чтобы сохранить номер идентификации.

УСТАНОВКА НА УСТРОЙСТВО

- Отключите устройство, а затем снова подключите его.
- Нажмите кнопку биде с электроприводом на боковой стороне устройства, чтобы выключить его.
- Нажмите кнопку еще раз и на этот раз удерживайте ее (при этом она должна включиться).
- Удерживая кнопку вниз, нажмите кнопку остановки на пульте дистанционного управления и удерживайте ее в течение 2 секунд.

ЗАМЕТКА

- Если идентификаторы пульта дистанционного управления и устройства разные, основной блок работать не будет.
- Убедитесь, что пульт дистанционного управления и основной блок имеют одинаковые идентификаторы.
- Идентификационный номер останется даже при отключении питания или замене батареек пульта дистанционного управления.

7 Рекомендации по чистке





Чистка форсунок выпускных отверстий



Внимание


Не нажимайте с усилием на форсунку, не тяните за нее и не изгибайте. Убедитесь, что при чистке используются режимы «Вперед» или «Назад»

- 1 Убедитесь, что выключен "Сенсор защиты человека" (при этом никто не сидит на сидении и не дотрагивается руками до частей сенсора).
- 2 Нажмите "Вперед" - выдвинется форсунка "Обмыв". Нажмите "Назад" - выдвинется форсунка "Биде".
- 3 Для чистки или замены форсунку выдвинуть вперед и покрутить против часовой стрелки. Для чистки используйте зубную щетку или мягкую ткань. После завершения чистки форсунку вставить и покрутить по часовой стрелки. Обратите внимание на то, чтобы треугольные стрелки были по центру, напротив друг друга. После этого нажать на кнопку «Стоп», «Вперед» или «Назад», форсунки самостоятельно втянутся.
- 4 Не производите втягивание форсунок без их насадок, так как это может привести к неисправностям.
- 5 Особенно осторожно обращайтесь с "насадками" форсунок, оберегая их от повреждения.

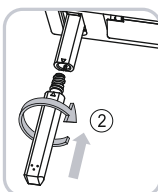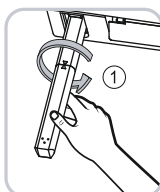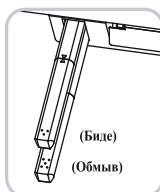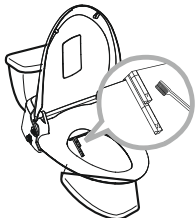

Очистка фильтра

Не нажимайте с усилием на форсунку, не тяните за нее и не изгибайте. Убедитесь, что при чистке используются режимы «Вперед» или «Назад»

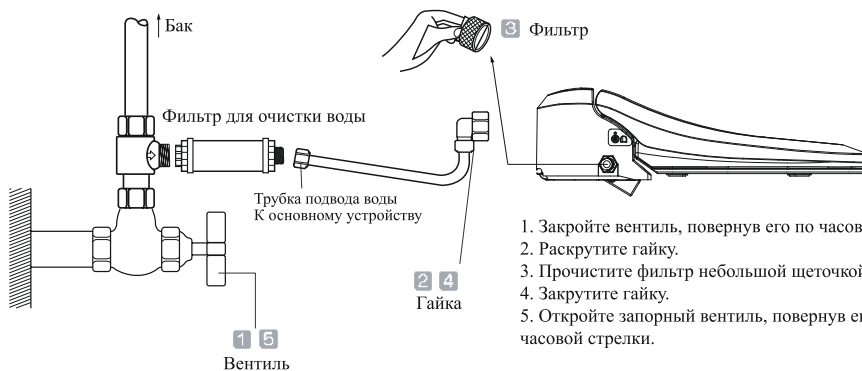

1. Закройте вентиль, повернув его по часовой стрелке.
2. Раскрутите гайку.
3. Прочистите фильтр небольшой щеточкой.
4. Закрутите гайку.
5. Откройте запорный вентиль, повернув его против часовой стрелки.

Чистка корпуса унитаза

Регулярно вытирайте корпус унитаза сухой мягкой тряпкой или губкой, либо с использованием нейтральных моющих средств.

Для ухода за пластиковым корпусом не пользуйтесь какими-либо скребками или сильными моющими средствами, которые могут повредить сиденье унитаза.
Нельзя: скребок-ершик унитазный, домашние скребки, отбеливающие средства, бензин, растворители, крезол и т.п.




Если устройство было повреждено или испорчено из-за использования таких средств, то устройство подлежит платному ремонту даже в течение гарантийного срока.

8 Ремонт и техническое обслуживание


Слив ВОДЫ - Если вы не пользуетесь аппаратом длительное время

1 Отсоедините сети кабель электропитания

- Несоблюдение этого правила может привести к пожару.

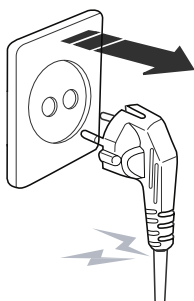

2 Закройте запорный вентиль.

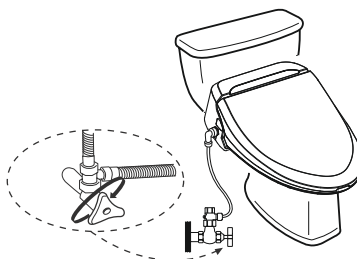


3 Открутите крепежные болты

- См. Способ установки



4 Приподнимите устройство и полностью спустите воду, открутив пробку водосливного отверстия. (не потеряйте пробку)

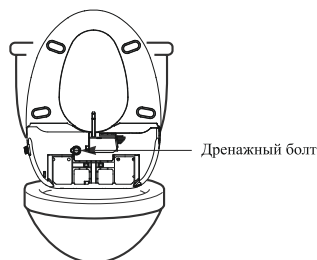


5 Закрутите пробку водосливного отверстия и установите обратно устройство.

- См. Порядок пробной эксплуатации, перед тем как снова использовать устройство.

Предотвращение замерзания

1 Убедитесь, что силовой провод включен в розетку правильно.

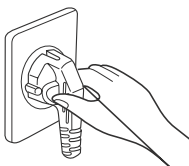

2 Установите на контрольной панели температуру на низком или среднем уровне (замерзания воды не должно произойти за счет термической эффективности бака в водой).

- Для вашей информации ! Если в туалетной комнате нет централизованного отопления, утеплите водопроводные трубы тканью либо другими материалами.

3 Если вы не будете зимой пользоваться прибором длительное время, отсоедините унитаз от сети, слейте тщательно всю воду из бака и труб.

- При необходимости можете найти информацию о способе слива воды.

9 Рекомендации по установке



Не отсоединяйте установку от электросети, пока не завершите весь процесс ее монтажа. Невыполнение данного требования может привести к поломке унитаза.

Если при монтаже возникнет необходимость в проведении электромонтажных работ, рекомендуем обратиться к квалифицированным электрикам, либо к мастеру по ремонту таких аппаратов.


Демонтаж старой крышки и сидения

1. Открутите гайки, снимите шайбы и конусные прокладки крепления сидения унитаза с монтажных болтов на задней стороне унитаза.
2. Снимите сиденье, крышку и установочные болты.
3. Сохраните их, если придется производить сборку снова.

Процесс сборки Senspa


Установка пластины

- Установите монтажную пластину на унитаз. Вкрутите крепежные болты в отверстия унитаза как показано на рисунке.

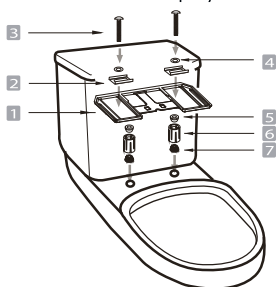

- 1 Монтажная пластина 2 Направляющая болта 3 Крепежные болты
- 4 Шайба 5 Верхний уплотнитель 6 Монтажная гайка
- 7 Нижний уплотнитель

Способ крепления и демонтажа устройства

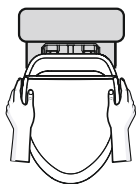


Задвиньте устройство в пластину, пока не услышите щелчок.



Поднимите устройство вверх и вперед


Размеры (Форма) унитаза (удлиненные, круглые)

- Размер унитаза должны соответствовать размерам, указанным ниже. Не устанавливайте SENSIPA на унитаз, который не соответствует указанным требованиям к размерам.

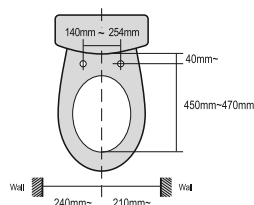


Сенсор (Датчик)

- Устройство оснащено датчиком
- Если сидение не занято, устройство не работает.




УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО СИДЕНИЯ

- Если сидение биде не соответствует форме унитаза, можно использовать Промежуточное сидение. Закрепите промежуточное сидение на подставках для ног.

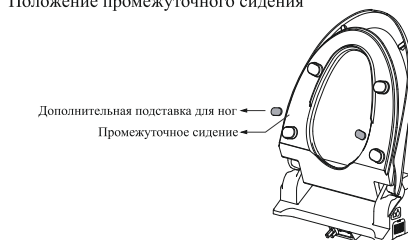

Присоединение водяного шланга

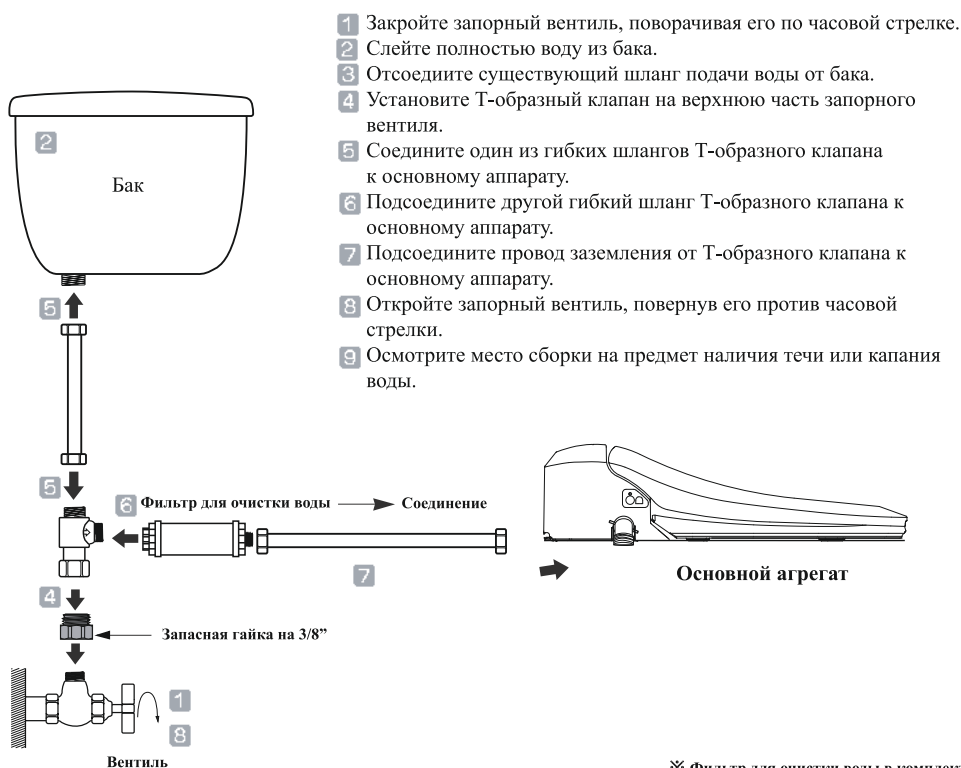

※ Фильтр для очистки воды в комплекте.

Пробный пуск

1. Подготовка

Откройте запорный вентиль и проверьте, нет ли где протечек.

Вставьте силовой кабель в розетку.

Нажмите на кнопки «Биде» или «Обмыв».

Водяной бак наполнится в течение 2-х минут.

После того, как бак заполнится полностью, вы услышите продолжительный гудок сирены.

2. Проверка всех функций

С целью предотвращения выплеска оmyивающей воды, которая под напором разбрызгивается в унитазе, накройте шарообразную часть унитаза с помощью пластикового упаковочного листа, в который был упакован аппарат.

Затем проверьте все функции, указанные в данном руководстве по эксплуатации.

3. Могут иметь место случаи появления воды в унитазе, которая остается в нем в процессе нагрева.

10 Прежде чем обращаться в гарантийную мастерскую

Неполадки	Возможные причины	Способы устранения
Аппарат не включается	Возможен обрыв силового шнура Не включен шнур питания Правильно ли вы сидите на сидении?	Проверьте исправность силового шнура или выключателя Правильно вставьте шнур в розетку Займите правильное положение на сидении
Не подается вода	Может быть закрыт запорный вентиль? Форсунки забиты грязью?	Проверьте, нет ли течи или подтекания воды Прочистите форсунки
Течет или капает вода	Проверьте, достаточно ли плотно затянуты шланги	Если даже после этой проверки вода подтекает, обратитесь в ремонтную мастерскую
Сиденье, вода, либо воздух недостаточно нагреты	Проверьте, установлена ли температура в положение «выключено» Находится ли ваш аппарат при таком холодном нагреве в режиме экономии?	Переустановите температуру Необходимо выключить функцию экономии

11 Спецификация (Технические параметры)

SensPa		JK-1000 R/RS/RL/RU
Стандартное электропитание		220-240V~ 50/60Hz 1160~1380W
Вода-снабжение	Способ соединения	Прямой подвод к водопроводной сети
	Давление воды	0.08MPa ~ 0.74MPa
Обмыв	Спрэй для обмыва	900 ± 100ml/min
	Спрэй для биде	900 ± 100ml/min
	Емкость бака для воды	800 ml
	Температура разбрызгиваемой воды	Room Temp ~ 40°C (104°F)
	Мощность нагрева	1100~1309W
	Функция безопасности	Термовыключатель, плавкий предохранитель, изолированный выключатель.
Сушка	Температура воздуха	Room temp ~ 60°C (140°F)
	Мощность нагрева	280~333W
	функция безопасности	Плавкий предохранитель
Подогрев сидение	Температура сидения	Room temp ~ 40°C (104°F)
	Мощность нагрева	55~65W
	Функция безопасности	Плавкий предохранитель
Метод дезодорация		Каталитический фильтр
Автоматический выключатель		в пределах 15mA 0.03 second
Длина силового шнура		2.0m
Размеры мм		R-(388x526x177) RS-(392x490x145) RL-(392x520x145) RU-(388x504x145)
Вес		4.9Kg (10.8lbs)

※ Рекомендуемое давление в системе подачи воды 0.1MPa~0.69MPa.

※ Минимальное возможное давление в системе водоподдачи - 0.08Mpa, однако при давлении менее 0.1MPa напор водяной струи будет недостаточно сильным.

ГАРАНТИЯ

SENSPA Ограниченная гарантия на устройство личной гигиены

Мы гарантируем что наша продукция не будет иметь производственных дефектов при нормальном использовании и обслуживании в течение 1 (одного) года с даты покупки. Вы можете подать иск по данной ограниченной гарантии только на продукцию, купленную в первичном приобретении.

Наше обязательство по отношению к Вам касательно данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой, по нашему выбору, бракованной продукции или их частей, при условии, что продукция была правильно установлена и использовалась в соответствии с инструкциями. Мы оставляем за собой право проводить проверку, с тем чтобы определить причину дефекта. Мы не будем взимать плату за рабочую силу за запчасти, которые будут касаться гарантийного ремонта или замены. Мы не несем ответственности за расходы по удалению, возвращению и/или переустановки продукции.

Данная ограниченная гарантия не распространяется на:

- a) повреждения или изъяны от пожара, землетрясения, наводнения, бури и т.д.
- b) повреждения или изъяны, возникшие в результате любого необоснованного использования, злоупотреблений, халатности или неправильного технического обслуживания.
- c) повреждения или изъяны возникшие от неправильной установки, удаления, ремонта или модификации.
- d) повреждения или изъяны возникшие в результате отложения других вопросов, содержащихся в вашей водной системе.

Данная гарантия дает Вам определенные юридические права.

Для гарантийной или сервисной информации, пожалуйста, обратитесь к дилеру, где вы купили это устройство, или к нам лично.

Только на продукцию, купленную в первичном приобретении можно подать иск в соответствии с данной ограниченной гарантией. Чтобы активизировать Вашу гарантию, заполните эту форму.

Данная ограниченная гарантия является нашей единственной гарантией, покрывающей Вашу продукцию. Ремонт или замена как предусмотрено в рамках настоящей гарантии является исключительным средством правовой защиты доступным для вас. Мы не несем ответственность за утерю продукции или другие подобные случаи, последующий ущерб или расходы, которые Вы можете понести за оплату рабочей силы, другие расходы за установку или удаление, стоимость ремонта другими лицами, а также любые другие затраты, конкретно не указанные выше. Кроме случаев, запрещенных действующим законодательством, любые косвенные гарантии, включающие коммерческое использование или пригодность для использования, четко ограничена периодом данной гарантии.

※Внимание! Мы не несем ответственности и обязательств за любые нарушения или повреждения данного сантехнического изделия или его компонентов, вызванных в результате применения в бачке чистящих средств, содержащих хлор (гипохлорит кальция).

※Примечание: использование высокой концентрации хлоросодержащей продукции может серьезно повредить арматуру. Такое повреждение может привести к утечке и серьезному материальному ущербу.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером или с нами.

Дата покупки _____ Форма покупки _____
Счёт-фактура # _____ Уплаченная сумма _____ Серийный номер _____
Адрес _____ Город _____ Штат _____ Страна _____ Зип код _____
Телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Пошлите гарантийную форму по почте, электронной почте или факсу на адрес:
Первым делом СВОЕМУ ДИЛЕРУ, где Вы купили данное устройство.

Если дилер не в состоянии помочь вам,

Великий продукт для Вашего здорового образа жизни!



ООО Джей Кей Глобал Ко.ЛТД

117218, Москва, Нахимовский пр-т 24 "Экспострой"
Павильон №2, стенд В-113
Тел: 8(800) 550-01-81
email: info@senspa.ru
www.senspa.ru

СДЕЛАНО В КОРЕЕ