

HIMPEL




HueZentte ^{Palette}

Руководство пользователя

Model FHD2C150P_PALETTE, FHD2C150P_PALETTE_VE3

- Изображения и содержание данного руководства могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения характеристик продукта.

- Обязательно ознакомьтесь с [Мерами предосторожности] перед использованием для обеспечения надлежащего



Особенности

Huezentte Palette - это ориентированная на пользователя система вентиляции ванной комнаты, которая устраняет такие неудобства ванной комнате, как влажность, неприятный запах и температура. Она превращает ванную комнату в более комфортное лечебное пространство с различными функциями.



Освежающая вентиляция

Эта функция создает комфортную обстановку в ванной комнате за счет быстрого удаления неприятных запахов, твердых частиц и бактерий с помощью мощной вентиляции.



Вентиляция

Он согревает холодные ванные комнаты зимой и снижает риски для здоровья, вызванные резкими перепадами температур.



Осушение воздуха

Удаление повышенной влажности в ванной комнате теплым воздухом зимой и прохладным летом, что препятствует образованию бактерий или плесени.



Сушка волос и тела

Комфортное удаление влаги с волос и тела теплым/прохладным воздухом после водных процедур.



Музыкальная терапия

Начинайте и заканчивайте день в ванной под расслабляющую музыку, используемую в музыкальной терапии восточной медицины.



Bluetooth-колонка

Начинайте и заканчивайте день в ванной под расслабляющую музыку, используемую в музыкальной терапии восточной медицины.



Голосовое сопровождение

Интеллектуальное голосовое оповещение, предоставляющее пользователю информацию о действующем состоянии.

1) Лечение восточной музыкой - это область исследований, основанная на балансе разума и тела, которая контролирует баланс инь-ян (М) в организме и активизирует физиологические функции для профилактики и лечения заболеваний (консультирует проф. Ли Сын Хен, директор Центра восточной медицины "Четыре сезона" Центр лечения восточной музыкой)

2) Принятие душа утром, чтобы начать день, и вечером, чтобы завершить дневную работу, стимуляция 5 органов и 7 эмоций, использование музыки для регулирования баланса инь-ян в организме с течением времени, что помогает активизировать физиологические функции.

Содержание

Информация перед использованием	Предупреждения/меры предосторожности во время установки	04
	Предупреждения/меры предосторожности во время использования	05
Комплектующие	Комплектация прибора и пульта дистанционного управления	06
Детали	Наименование деталей	07
	Цветовые решения	08
	Пульт дистанционного управления/замена батареек	09
Как пользоваться	Советы перед применением	10
	Режим вентиляции/Режим вентиляции (Авто)	11
	Режим вентилятора	12
	Режим осушения (сушки)	13
	Режим сушки (фен)	14
	Настройка голосового оповещения (Опционально) / Настройка таймера	15
	Режим музыкальной терапии/Настройка громкости	16
	Воспроизведение музыки через Bluetooth	16
Установка	Требования к установке в потолок	17
	Определение места перфорации	18
	Электрический демпферный разъем и подключение шнура питания	19
Поддержка	Уведомление о необходимости очистки фильтра и его демонтаж	20
	Снятие и очистка фильтра	20
Технические характеристики	Технические характеристики и габариты устройства	21
Информация об обслуживании клиентов	Перед запросом сервисной поддержки	22
	Проверьте код ошибки уведомления	22
Гарантия		23



Предупреждения во время установки

* Несоблюдение инструкций может привести к травме.

01

Используйте только напряжение переменного тока 220-240 В/50 Гц. Для данного устройства используйте напряжение 60 Гц.

Использование устройства с другим напряжением может привести к неисправности, поражению электрическим током или возгоранию.

04

Подключайте устройство к электрической розетке с автоматическим выключателем напряжением 220 В - 240 В/15 мА или менее.

Существует опасность короткого замыкания и поражения электрическим током

02

Подключите питание непосредственно от внутреннего распределительного щита к выделенной линии.

При подключении к проводке освещения существует опасность блокировки автоматического выключателя или возгорания.

05

Установите изделие в устойчивое место, способное выдержать вес изделия.

Существует риск получения травмы из-за падения.

03

Перед установкой изделия включите автоматический выключатель.

Существует опасность короткого замыкания и поражения электрическим током.

06

Электромонтажные работы должны быть установлены сертифицированным электриком или сервисным центром.

Существует риск короткого замыкания и поражения электрическим током.



Меры предосторожности во время установки

* Несоблюдение инструкций может привести к травмам или материальному ущербу.

01

Не устанавливайте изделие, если шнур питания поврежден

Обратитесь в центр обслуживания и ремонта для замены шнура, а затем установите изделие

04

Не устанавливайте устройство вблизи нагревателя, горючих газов или легко воспламеняющихся веществ.

Существует опасность возгорания и поражения электрическим током.

07

При подключении устройства к электронному переключателю потребляемая мощность по каждому каналу должна составлять не менее 8 А.

Различные условия подачи тока могут привести к выходу устройства из строя, поражению электрическим током или возгоранию.

02

Не устанавливайте изделие в местах с большим скоплением пыли.

Это может привести к короткому замыканию внутри обогревателя, что приведет к возгоранию или выходу из строя.

05

При установке изделия используйте надежное основание.

Существует опасность получения травм при падении.

03

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие.

Существует риск возгорания и поражения электрическим током.

06

Убедитесь, что основной корпус и решетка надежно закреплены.

При падении существует опасность получения травм.



Меры предосторожности во время использования

* Несоблюдение инструкций может привести к травме.

01

Не позволяйте людям, которым не хватает физических или умственных способностей или опыта и знаний (включая детей), работать с прибором.

Тем, кто не может безопасно пользоваться устройством с обогревателем, нужно быть осторожными.

04

Не распыляйте воду, подносите огонь близко к изделию.

Существует риск возгорания и поражения электрическим током.

07

Переверните изделие и снимите и очистите решетку.

Существует риск поражения электрическим током и получения травмы.

02

Если изделие издает странные звуки или выделяет дым, немедленно выключите изделие.

Существует риск поражения электрическим током и получения травмы.

05

Если изделие не используется в течение длительного периода времени, отключите его от источника питания.

Существует риск возгорания и поражения электрическим током.

08

Не открывайте крышку гриля во время работы с продуктом.

Существует риск повреждения продукта и получения травм.

03

Не прикасайтесь к силовому агрегату мокрыми руками.

Существует риск поражения электрическим током и получения травмы.

06

Не вешайте белье и не вставляйте палец или посторонние предметы внутрь выпускного отверстия гриля.

Существует риск возгорания и взрыва.

09

Не прикасайтесь к выпускному отверстию во время работы тепловентилятора или сразу после использования.

Существует риск получения травмы от ожогов.



Рекомендации во время использования

* Несоблюдение инструкций может привести к снижению производительности продукта или выходу из строя.

01

Периодически очищайте фильтр.

Некачественная очистка фильтра может привести к возгоранию накопившейся на фильтре пыли под воздействием нагревателя (высокой температуры), что может привести к повреждению изделия и возгоранию.

02

При чистке фильтра не перегибайте его слишком сильно.

Это может привести к повреждению изделия и не правильной установке.

03


Не чистите изделие с помощью химикатов, таких как бензол, растворители и т.д.

Это может привести к повреждению изделия, например, к возгоранию, деформации и обесцвечиванию.

Состав продукта

※ Проверьте, наличие всех указанных ниже компонентов

1 Комплектация

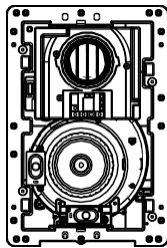


Основной корпус



Решетка/крышка



Инструкция по эксплуатации
(1 экземпляр)

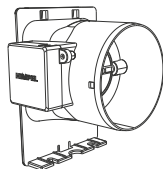

Электрический
демпфер
(обратный клапан)




Установочный винт (11 шт.)



Армирование (2 шт.)




Двусторонний скотч
3М (продается
отдельно)



Хомут SUS (1 шт.)

2 Пульт дистанционного управления



ПДУ




Держатель




Батарея (AAA)
(2 шт.)

1 Наименование деталей

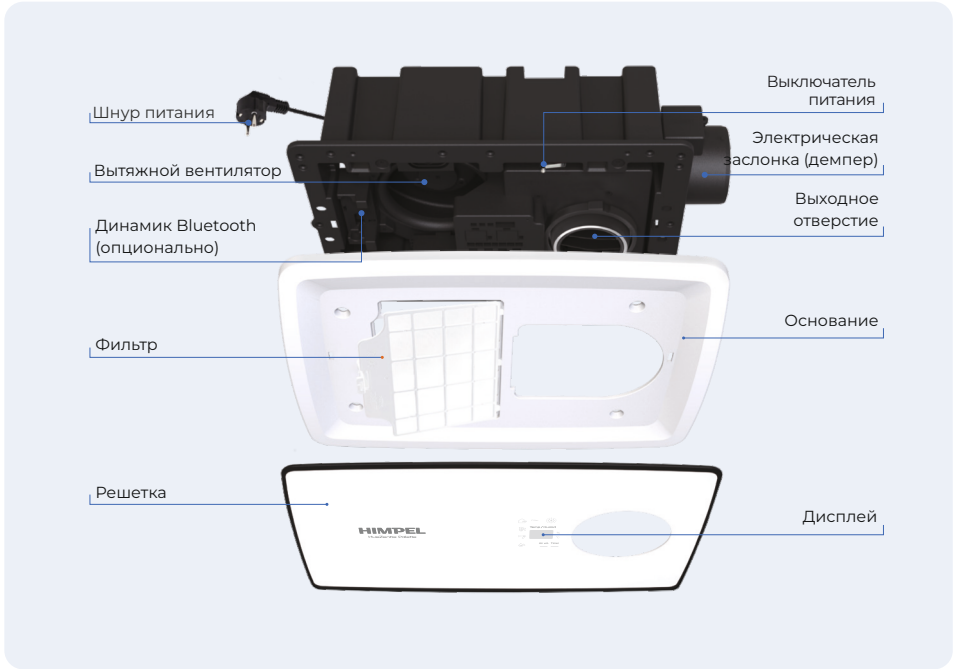

2 Дисплей

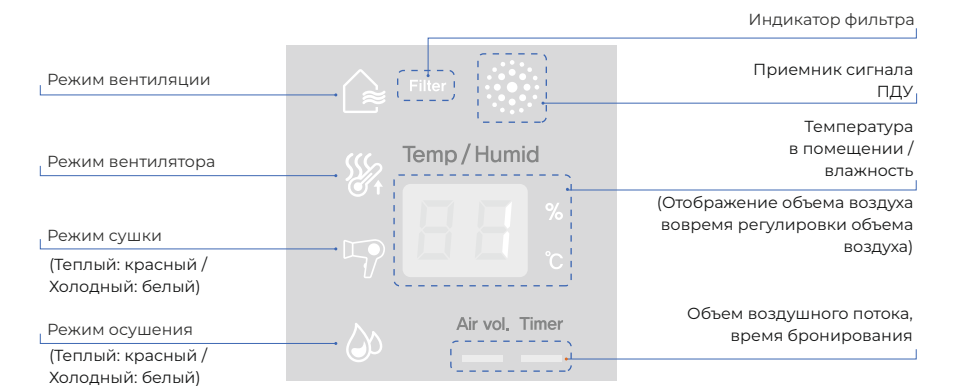

3 Цветовые решения

1. Желтый



Цвет, создающий теплую, живую атмосферу

2. Прованс



Цвет, создающий спокойную, глубокую атмосферу

3. Розовый



Цвет, сочетающий в себе живость и мягкость

4. Серебро



Этот цвет сочетает в себе современный стиль и элегантность


4 Пульт дистанционного управления




Если батарея пульта дистанционного управления разряжена, индикатор приема пульта дистанционного управления мигает и пульт дистанционного управления не работает. Замените батарею.

! Замена батареи пульта дистанционного управления


1. Откройте водонепроницаемую крышку с помощью плоской отвертки или монеты.

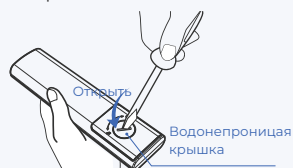

2. Откройте крышку батарейного отсека и вставьте батарейку (AAA).

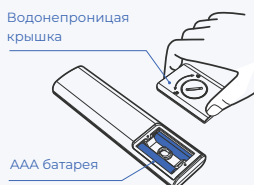

3. Закройте крышку батарейного отсека и зафиксируйте водонепроницаемую крышку с помощью отвертки или монеты.

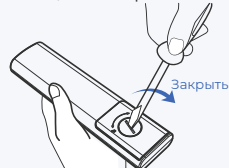

* Обязательно прочтите следующее перед использованием устройства, чтобы убедиться в его правильном использовании.

! Советы перед использованием

- Если основной корпус и решетка не закреплены должным образом, устройство работать не будет.
- Если устройство настроено на тип C, для включения функций, отличных от вентиляции, нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления и выберите нужный режим.
- При переключении режима работы на подготовку к переходу требуется от 3 до 10 секунд, и внутренние устройства могут создавать некоторый шум.
- При переключении с горячего воздуха на холодный остаточное тепло может генерировать теплый воздух в течение от 30 секунд до 1 минуты.
- Если фильтр засорен или температура в ванной комнате высокая, холодный воздух может выходить наружу даже при включенном вентиляторе. Чистка фильтра или использование средства только в холодное время года могут решить проблему.
- Если время резервирования не задано, [Режим вентилятора] и [Режим сушки "Горячий воздух"] автоматически отключатся через 30 минут, а [Режим осушения "Горячий воздух"] - через 1 час. Это система аварийного отключения для предотвращения возгорания и защиты изделия, которая не является неисправной.
- После использования режимов обогрева вентилятора, осушения (сушки) воздуха и сушки волос и тела вентилятор срабатывает в течение 5-10 секунд для охлаждения остаточного тепла в нагревателе. Это система безопасности, предотвращающая возгорание и защищающая изделие, и она не является неисправной.

Совет Настройка режима работы вентиляции

(Тип настенного выключателя/
тип пульта дистанционного управления)


- Изделие типа C (тип настенного выключателя) включается в режиме вентиляции при включении настенного выключателя.
- Изделие типа D (тип пульта дистанционного управления) требует нажатия кнопки включения пульта дистанционного управления и выбора нужного режима. Используйте этот метод, если не требуется переводить устройство в режим вентиляции при включении с помощью настенного выключателя.
- Чтобы задать тип устройства C/D, нажмите кнопки на пульте дистанционного управления  +  Через 5 секунд после выключения устройства установите его в положение "C" или "D" и снова включайте и выключайте устройство.

1 Режим вентиляции/Режим вентиляции (автоматический)

1. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить режим вентиляции.

1) Нажмите кнопку "Объем воздуха",   чтобы установить желаемый объем воздуха (Lv1, Lv4).

2) Режим вентиляции запоминает настройку объема воздуха перед выключением устройства и установит тот же объем воздуха при следующем включении.

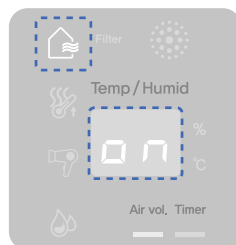


[Дисплей режима вентиляции]

2. Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы активировать [Автоматический режим вентиляции].

1)  значок отображается на дисплее устройства, а так же  на дисплее температуры/влажности в помещении.

2) В режиме вентиляции (авто) объем воздуха устанавливается автоматически в зависимости от влажности в ванной комнате.

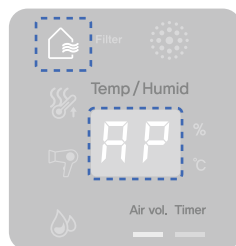

[Дисплей режима вентиляции (автоматический)]

Влажность 60% или менее	Влажность 60% или выше	Влажность 70% или выше	Влажность 80% или выше
OFF	Lv2	Lv3	Lv4

3. Повторное нажатие кнопки на пульте дистанционного управления активирует [Режим вентиляции].

1) При каждом нажатии кнопки вентиляции происходит переключение между [режимом вентиляции]и [режимом вентиляции (автоматический)].

Установка двухсторонней вытяжки (опционально) позволяет одновременно проветривать ванную и гардеробную в соотношении 7:3. (Соотношение может варьироваться в зависимости от места установки)

Режим вентиляции/режим вентиляции (автоматический) отображает влажность ► и температуру воздуха с интервалом в 3 секунды. (Индикатор объема воздуха отображается только во время регулировки объема воздуха и исчезает через 3 секунды)

2 Режим вентилятора


*Функция, предотвращающая резкие падения температуры в ванной комнате

1. Включите устройство, нажав кнопку  на пульте дистанционного управления.

2. Нажмите кнопку, , чтобы активировать функцию.

1) Вначале активируется режим вентилятора при [Объем воздуха Lv1].

2) Нажмите кнопку ,  на пульте дистанционного управления, чтобы установить желаемый объем воздуха [Lv1, Lv2, Lv3].

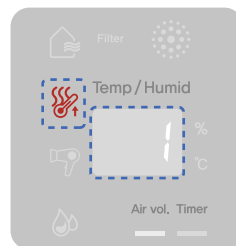

[Дисплей режима тепловентилятора]

- Если время резервирования не задано, режим тепловентилятора автоматически отключается через 30 минут.
- В режиме тепловентилятора влажность и температура отображаются с интервалом в 3 секунды. (Индикатор объема воздуха отображается только при регулировке объема воздуха и исчезает через 3 секунды)

Совет Разумное использование режима вентилятора

• Перед входом в ванную!

Установите [Режим вентилятора/Объем воздуха Lv3] для прогрева ванной в течение 5-10 минут.

• Во время принятия ванны!

Поддерживайте постоянную температуру в ванной с помощью [Режим вентилятора/объем воздуха Lv1].

В режиме [Режим вентилятора LV3] большой объем воздуха может казаться холодным, если направлен прямо на мокрое тело.

*Система осушения горячим воздухом быстро высушивает влажную ванную комнату, а система осушения холодным воздухом - охлаждает ее.


3 Режим осушения (сушки)

1. Включите устройство, нажав кнопку  на пульте дистанционного управления.
Режим осушения (сушки)

2. Нажмите кнопку, , чтобы активировать эту функцию.

1) Вначале активируется режим осушения [Осушение "Горячий воздух"/Объем воздуха Lv1].

2) Нажмите кнопку ,  на пульте дистанционного управления, чтобы установить желаемый объем воздуха [Lv1, Lv2, Lv3].

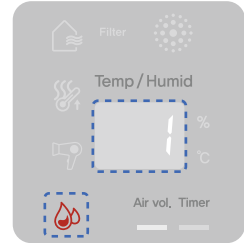

[Дисплей режима осушения воздуха]

3. Нажмите кнопку еще раз, , чтобы установить [Осушение 'Холодным воздухом'].

1) При каждом нажатии кнопки осушения воздуха происходит переключение между режимами [Осушение "Горячий воздух"] и [Осушение "Холодный воздух"].



[Дисплей осушения 'Горячий воздух'/«Холодный воздух»]

* Холодный воздух - это воздух комнатной температуры, нагнетаемый вентилятором, а не кондиционером.

Если время резервирования не задано, режим осушения "горячим воздухом" автоматически отключается через 1 час.

В режиме осушения воздуха влажность и температура отображаются с интервалом в 3 секунды.

(Индикатор объема воздуха отображается только при регулировке объема воздуха и исчезает через 3 секунды)

4 Режим сушки (фен)

*Режим сушки (фен) быстро осушит влажные волосы и тело при сушке горячим воздухом и освежит при сушке холодным воздухом.

1. Включите устройство, нажав кнопку  на пульте дистанционного управления.

2. Нажмите кнопку , чтобы активировать функцию.


1) Вначале активируется сухой режим [Сухой горячий воздух/Объем воздуха Lv1].

2) Нажмите кнопку ,  на пульте дистанционного управления, чтобы установить желаемый объем воздуха [Lv1, Lv2, Lv3].


3. Нажмите кнопку еще раз , чтобы установить [Сухой "Холодный воздух"].

1) При каждом нажатии кнопки сушки происходит переключение между режимами [Сухой "Горячий воздух"] и [Сухой "Холодный воздух"].

* Холодный воздух - это воздух комнатной температуры, нагнетаемый вентилятором, а не кондиционером.

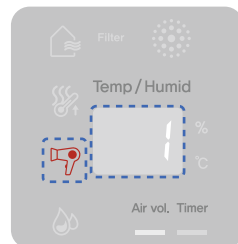

[Dry Mode Display]

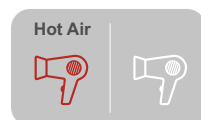

[Дисплей сухого режима
'Горячий воздух'/'Холодный воздух']


- ※ Режим сухого "горячего воздуха" автоматически отключается через 30 минут.
- ※ Режим сухого воздуха отображает влажность ► температуру с интервалом в 3 секунды. (Индикатор объема воздуха отображается только при регулировке объема воздуха и исчезает через 3 секунды)

5 Настройка голосового оповещения (опционально)

* Громкость голосового оповещения можно регулировать.

1. Нажмите кнопку  пульта дистанционного управления более чем на 3 секунды, чтобы отрегулировать громкость голосового оповещения.

Уровень громкости голосового оповещения регулируется в порядке выключения ур.1, ур.2, ур.3, ур.4, ур.5.

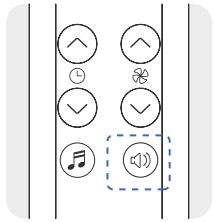

[Настройка голосового оповещения]

6 Настройка таймера

* Функция управления временем работы прибора

1. Установите нужный режим и нажмите на пульте дистанционного управления кнопку «таймер», ,  чтобы установить время.

- Проверяет время работы и отображает оставшееся время.
- Дисплей отображаются в следующем порядке:
Влажность ►Температура ►Таймер



[30 минут* Пример настройки бронирования]

※ Режим таймера можно настроить для всех режимов, кроме режима осушения, и устройство будет работать в течение установленного времени и выключится по истечении.

• Время таймера для каждого режима

Режим	Время таймера
Вентиляция	30 минут, 1 час, 9 часов
Тепловентиляция (Фен)	30 minutes, 1 hour, 2 hours
Осушение (Сушка)	30 minutes, 1 hour, 2 hours

6 Режим музыкальной терапии / настройка громкости (опционально)

*Функция воспроизведения встроенной музыки

1. Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы воспроизвести музыку.

1) Первое нажатие активирует тип музыки - [Музыка для утра].



[Музыка для утра] [Музыка для вечера]

2) Нажмите кнопку,  чтобы выбрать желаемый уровень громкости (Этапы от 1 до 5).



[Музыка для детей]

3) Каждое нажатие кнопки музыкальной терапии повторяет цикл [Музыка для утра] > [Музыка для вечера] > [Музыка для детей].

2. Удерживайте кнопку  на пульте дистанционного управления более чем на 3 секунды, чтобы остановить воспроизведение музыки.

※ Воспроизведение музыки с помощью Музыкальной терапии можно использовать во всех режимах.

Совет Воспроизведение музыки через Bluetooth

- **Подключите смартфон к Huzentte через Bluetooth.**

Выберите [HUZENTTE] из списка доступных устройств.


- **Воспроизводите музыку с помощью приложений для смартфонов, таких как YouTube, Melon и т.д.**

Выберите соответствующую громкость для устройства и отрегулируйте громкость смартфона в соответствии с требуемой громкостью.

※ При выборе уровня громкости учитывайте закон о тишине в многоквартирном доме для избежания возможных проблем с соседями.

* Перед установкой устройства прочтите следующие инструкции, чтобы убедиться в правильном использовании.


! Требования к установке в потолок

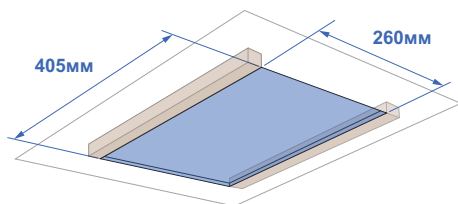

**Размер отверстия: 405 мм x 260 мм
(≈5 мм)**

Рекомендуется устанавливать закладные на потолок после сверления отверстия, необходимого для установки изделия в потолок, как показано на рисунке. Однако способ установки может варьироваться в зависимости от места установки.

Совет Рекомендации по установке


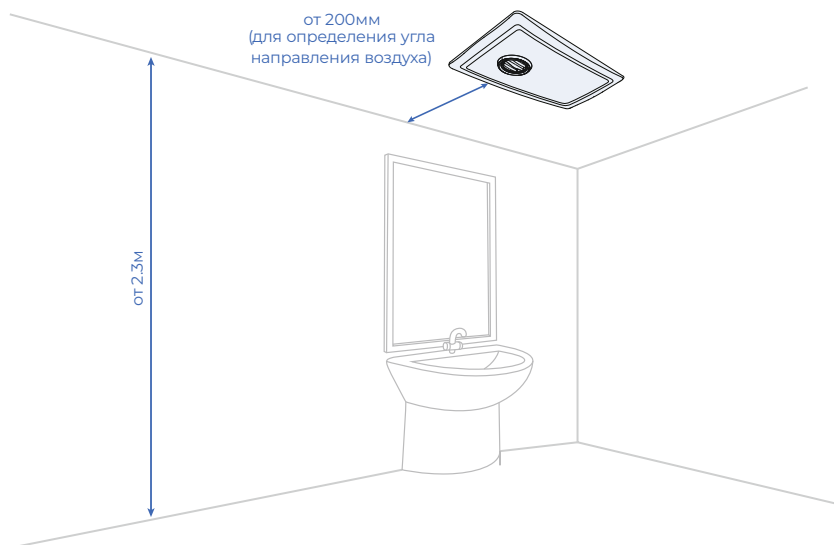


*Для обеспечения удобного использования в сухом режиме рекомендуется установить прибор перед зеркалом в ванной, как показано на рисунке.

Однако, если невозможно установить устройство перед зеркалом, отрегулируйте место установки в соответствии с условиями эксплуатации.


1 Определение места перфорации

Перед перфорацией проверьте расположение потолка с помощью шаблона установки, входящего в комплект поставки продукта.

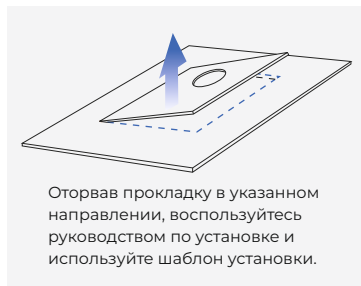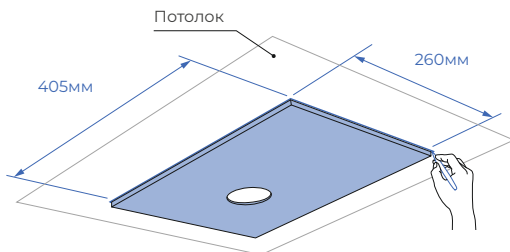


2 Усиление потолка и гибкое соединение

Установите 2 закладные внутри потолка, как показано на рисунке, прикрепите электрический демпфер к гибкому воздуховоду, отделенному от изделия, и закрепите ее с помощью хомута, как показано на рисунке.

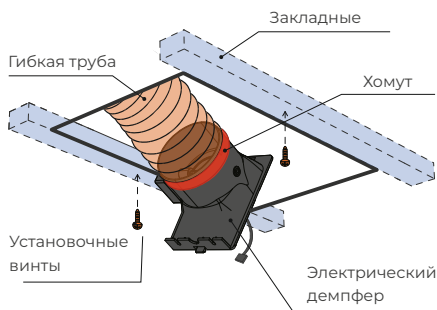


3 Электрический демпферный разъем и подключение шнура питания

- А) Подсоедините разъем демпфера к основному разъему корпуса.
- Б) Подключите шнур питания изделия к розетке внутри потолка.

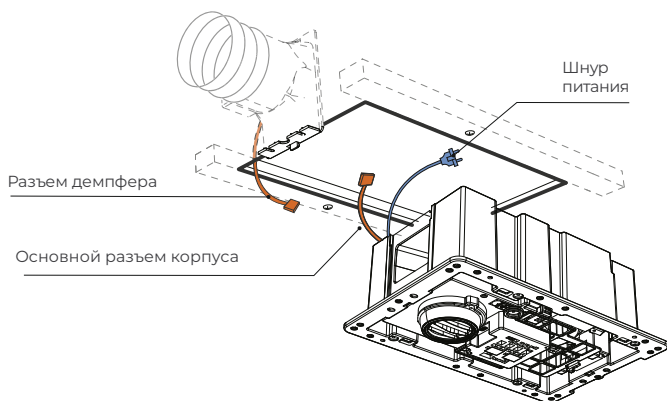

4 Крепление крышки решетки и проверка работы

- А) Вставьте изделие в потолочное отверстие, подключите основной корпус к электрическому демпферу и закрепите изделие с помощью 8 крепежных винтов.
- Б) Прикрепите основание решетки к основному корпусу, прикрепите крышку решетки и проверьте, правильно ли работает изделие.

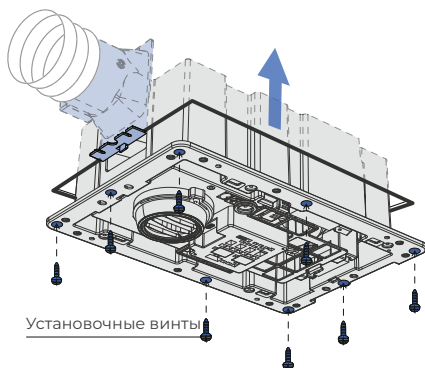

* Перед чисткой обязательно выключите устройство (существует опасность поражения электрическим током или получения травм).

! Уведомление о необходимости очистки фильтра и его демонтаж

- О времени очистки фильтра сигнализирует мигающий светодиод с соответствующим текстом.

После очистки одновременно нажимайте кнопки   в течение более 3 секунд, чтобы отключить сигнал.



Обязательно периодически чистите фильтр!
Пренебрежение очисткой фильтра в течение длительного периода времени может привести к ухудшению работы прибора. (Интервал уведомления об очистке фильтра: накопленная работа продукта 3 000 часов)

! Снятие и очистка фильтра





1. Потяните крышку решетки в том же направлении, как показано на рисунке, и снимите ее.

2. Нажмите на крючок фильтра и потяните за него, чтобы снять фильтр.

3. Удалите пыль с сетчатой поверхности фильтра с помощью пылесоса.

4. Погрузите фильтр вводу с нейтральным моющим средством и аккуратно протрите сетку фильтра.

5. Промойте фильтр чистой водой, высушите его при естественном солнечном свете и установите на место.

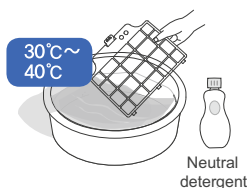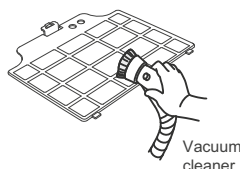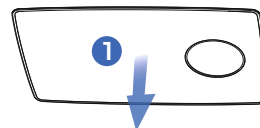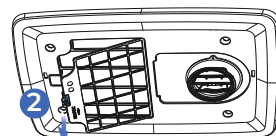


* Технические характеристики и эксплуатационные характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества.

1 Технические характеристики

Модель		FHD2C150P_PALETTE, FHD2C150R_PALETTE_VE3			
		Вентиляция	Тепловентиляция	Осушение/Сушка	Фен/Сушка
Объем воздуха (СМН)	Ур.4	120	-	-	-
	Ур.3	90	90	90	190
	Ур.2	70	80	80	150
	Ур.1	50	70	70	100
Потребляемая мощность (Вт)	Ур.4	8	-	-	-
	Ур.3	6	1,200	750 (H) / 50 (C)	1,500(H) / 59 (C)
	Ур.2	4	1,150	700 (H) / 33 (C)	1,500(H) / 36 (C)
	Ур.1	3.5	1,100	650 (H) / 23 (C)	1,200(H) / 21(C)
Уровень шума (Дб)	Ур.4	39	-	-	-
	Ур.3	33	33	49	55
	Ур.2	30	32	43	48
	Ур.1	27	30	39	35
Габариты (мм)		485(Д) X 334(Ш) X 149(В)			
Опции		Вытяжка с 2-сторонним расширением (стойка для обуви, гардеробная), Музыкальная терапия, Голосовое оповещение			

Технические характеристики и эксплуатационные характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества.

2 Габариты (мм)

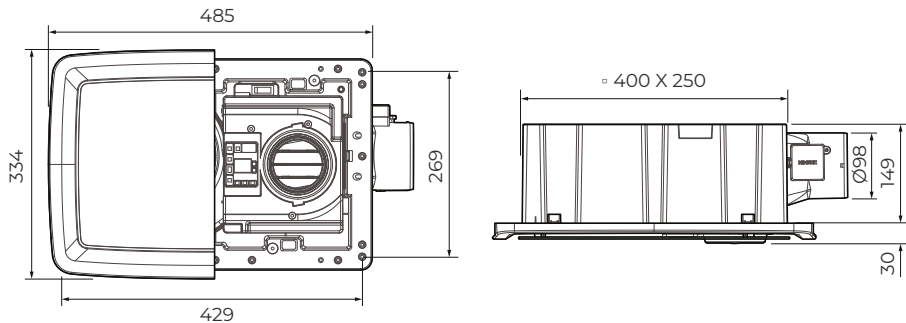

Информация об обслуживании клиентов

Если в работе устройства обнаружена неисправность, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов.

! Перед запросом сервисной поддержки

В. Продукт не работает.

- 1. Если шнур питания отсоединен, устройство не будет работать должным образом.
[Убедитесь, что шнур питания правильно подключен к розетке.](#)
- 2. В целях безопасности пользователя устройство не работает при выключенном выключателе питания.
[Снимите решетку и включите питание \(см. стр. 10 перед использованием\).](#)

В. Вентиляция не работает должным образом.

- Если фильтр подключен неправильно или не очищался в течение длительного времени, его производительность снизится.
[Проверьте подключение фильтра и очистите фильтр перед его использованием.](#)

В. Устройство производит много шума.

- Если устройство установлено неправильно, оно может издавать звук.
[Убедитесь, что гибкий воздуховод и электрическая заслонка правильно соединены.](#)

В. Объем воздуха изменить невозможно.

- В режиме вентиляции (Авто) объем воздуха регулируется автоматически в соответствии с сигналом датчика влажности.
[При выборе режима, отличного от режима вентиляции \(Авто\), объем воздуха можно изменить.](#)

В. Во время работы устройства питание отключается.

- 1) Если настроено резервирование, устройство будет работать до этого времени и остановится.
[Снова включите устройство в нужном режиме.](#)
- 2) Даже без настройки резервирования устройство оснащено системой безопасного отключения в [Тепловентилятор, осушение "Горячим воздухом"] выключает устройство через 30 минут и [Осушение "Горячим воздухом"] выключает устройство через 1 час. Снова включите устройство в нужном режиме.

В. На дисплее устройства загорается индикатор проверки.

- Причиной может быть неисправность двигателя или датчика.
[Проверьте код ошибки и обратитесь в "Центр обслуживания клиентов" для ее устранения.](#)

! Проверьте код ошибки уведомления

Проверьте код ошибки, отображаемый на дисплее

Гарантия

Гарантийный срок от общего объема теплообменника составляет 1 год, а остаточный срок хранения части составляет 5 лет.

О продуктах и услугах

HIMPEL предоставляет гарантию на продукцию в качестве оснований, указанных ниже в соответствии с Положением о компенсации ущерба потребителям. Компания «ХИМПЕЛ» Сервисные или специализированные кооперативные компании предоставляют обслуживание клиентов по запросу. Уведомление о принятии компенсации предоставляется в течение 7 дней, а фактическое возмещение ущерба предоставляется в течение 14

Наименование		Название модели	
Дата покупки		Закупочная цена	
Магазин			

Обслуживание клиентов

Вы имеете право на бесплатное гарантированное обслуживание сроком на 1 год в случае повреждения при использовании продукта. Однако, если ущерб был вызван ошибкой клиента или стихийным бедствием, услуга будет предоставлена бесплатно даже в течение бесплатного гарантийного срока.

Плата за обслуживание состоит из технического сбора, цены деталей и платы за посещение.

- А. Технический сбор относится к расходам, возникающим на диагностику, ремонт или замену сломанных деталей, регулировку и осмотр после завершения ремонта.
- Б. Цена деталей относится к деталям или дополнительным материалам, используемым для ремонта.
- В. Плата за посещение относится к расходам, возникающим в связи с посещением техническим специалистом A/S объекта в соответствии с запросом клиента.

Бесплатные услуги

В течение гарантийного срока обслуживания ремонт или замена продукта по причине его дефекта предоставляется бесплатно, за исключением вины клиента, вызванной небрежностью.

Ниже указаны применимые случаи предоставления бесплатных услуг.

- А. Чрезмерный шум, вызванный несбалансированным вентилятором или любыми другими странными условиями
- Б. Дисплей пульта дистанционного управления не соответствует фактической работе продукта
- В. Вентилятор не работает должным образом даже при включенном питании

Платные услуги

- А. Аномалия возникла, вызванная демонтажем и повторной сборкой деталей самостоятельно заказчика
- Б. Изделие повреждено из-за отсутствующей проводки
- В. Замена фильтров или крышки решетки энтальпийного теплообменника
- Г. Профилактический осмотр и ремонт

ЗАМЕТКИ

HIMPEL

Разработано специально для

