

Зона крепления
монтажной
пластины IB-L

140
(минимальное расстояние)

IB

СТР 1

Форсун

Внимание! Выкро

Проклеить, подогнуть, соединить с стр.3

Проклеить, подогнуть, соединить с стр.2

IB-2300 L: — 38 x 50,8 см
(отверстие — 21 x 29 см);

Проклеить, соединить с стр.1

см
ние между крепежами)

3-L

шка IB-L

шка может

СТР 2

Проклеить, подогнуть, соединить с стр.4

расходиться с ори

1. Приложите выкройку к чаше унитаза;
2. Проверьте, чтобы отверстия попадали в монтажную пластину
3. Убедитесь, что отклонение (если оно совпадает с фактическим, считается нормой).

Как установить



СТР 3

| — Середина
| выкройки

— Форсунка

— Место крепления
монтажной пластины

— Край унитаза


сигналом на ~3-6 мм

йку к крышки-биде

монтажные
в зону крепления

етка края чаши унитаза
кой (разница в +/- 1 см

Все выкройки

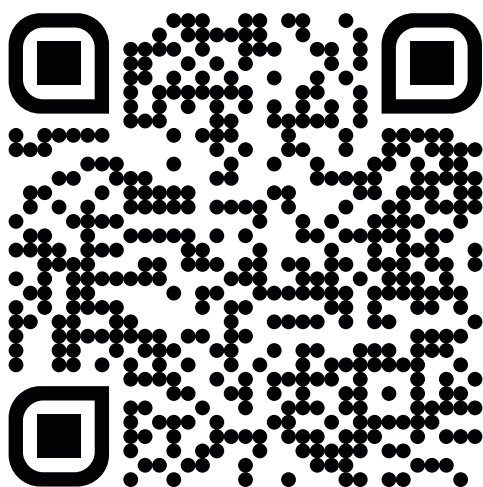

Отверстие IB-L

СТР 4

Середина выкройки

Проклеить, соединить с стр.3