

СТР 1

Край чаши унита

Внимание! Выкрой  
расходиться с ори

**JK-1000 S, 750 S: — 38,5 x 48 см**  
**(отверстие — 19,5 x 26,5 см)**

Проклеить, соединить с стр.1

Монтажная  
пластина JK-S

1,5cm

Зона крепления  
монтажной  
пластины под модель JK-S

за JK-S

СТР 2

Форсунка JK-S

ика может  
гиналом на ~3-6 мм

у к крышки биде

Проклеить, подогнуть, соединить с стр.4

# Как установить



СТР 3

к чаше унитаза;

2. Проверьте, чтобы монтажные отверстия попадали в монтажную пластину;

3. Убедитесь, что отклонение от вертикали совпадает с фактическим (это считается нормой).


| — Середина  
| выкройки

 — Форсунка

 — Место крепления  
монтажной пластины

 — Край унитаза

## Все выкройки

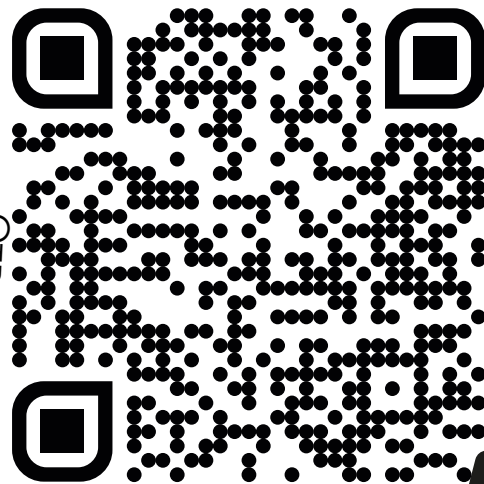

Отверстие JK-S

СТР 4

онтажные  
зону крепления

етка края чаши унитаза  
кой (разница в +/- 1 см

Проклеить, соединить с стр.3