

СТР 1

Край чаши унитаза VB-L

6 см

Форсунка VB-L


Внимание! Выкро

Проклеить, подогнуть, соединить с стр.3

Проклеить, подогнуть, соединить с стр.2

VB-L: — 38,5 x 52 см
(отверстие — 20 x 30 см);

Проклеить, соединить с стр.1

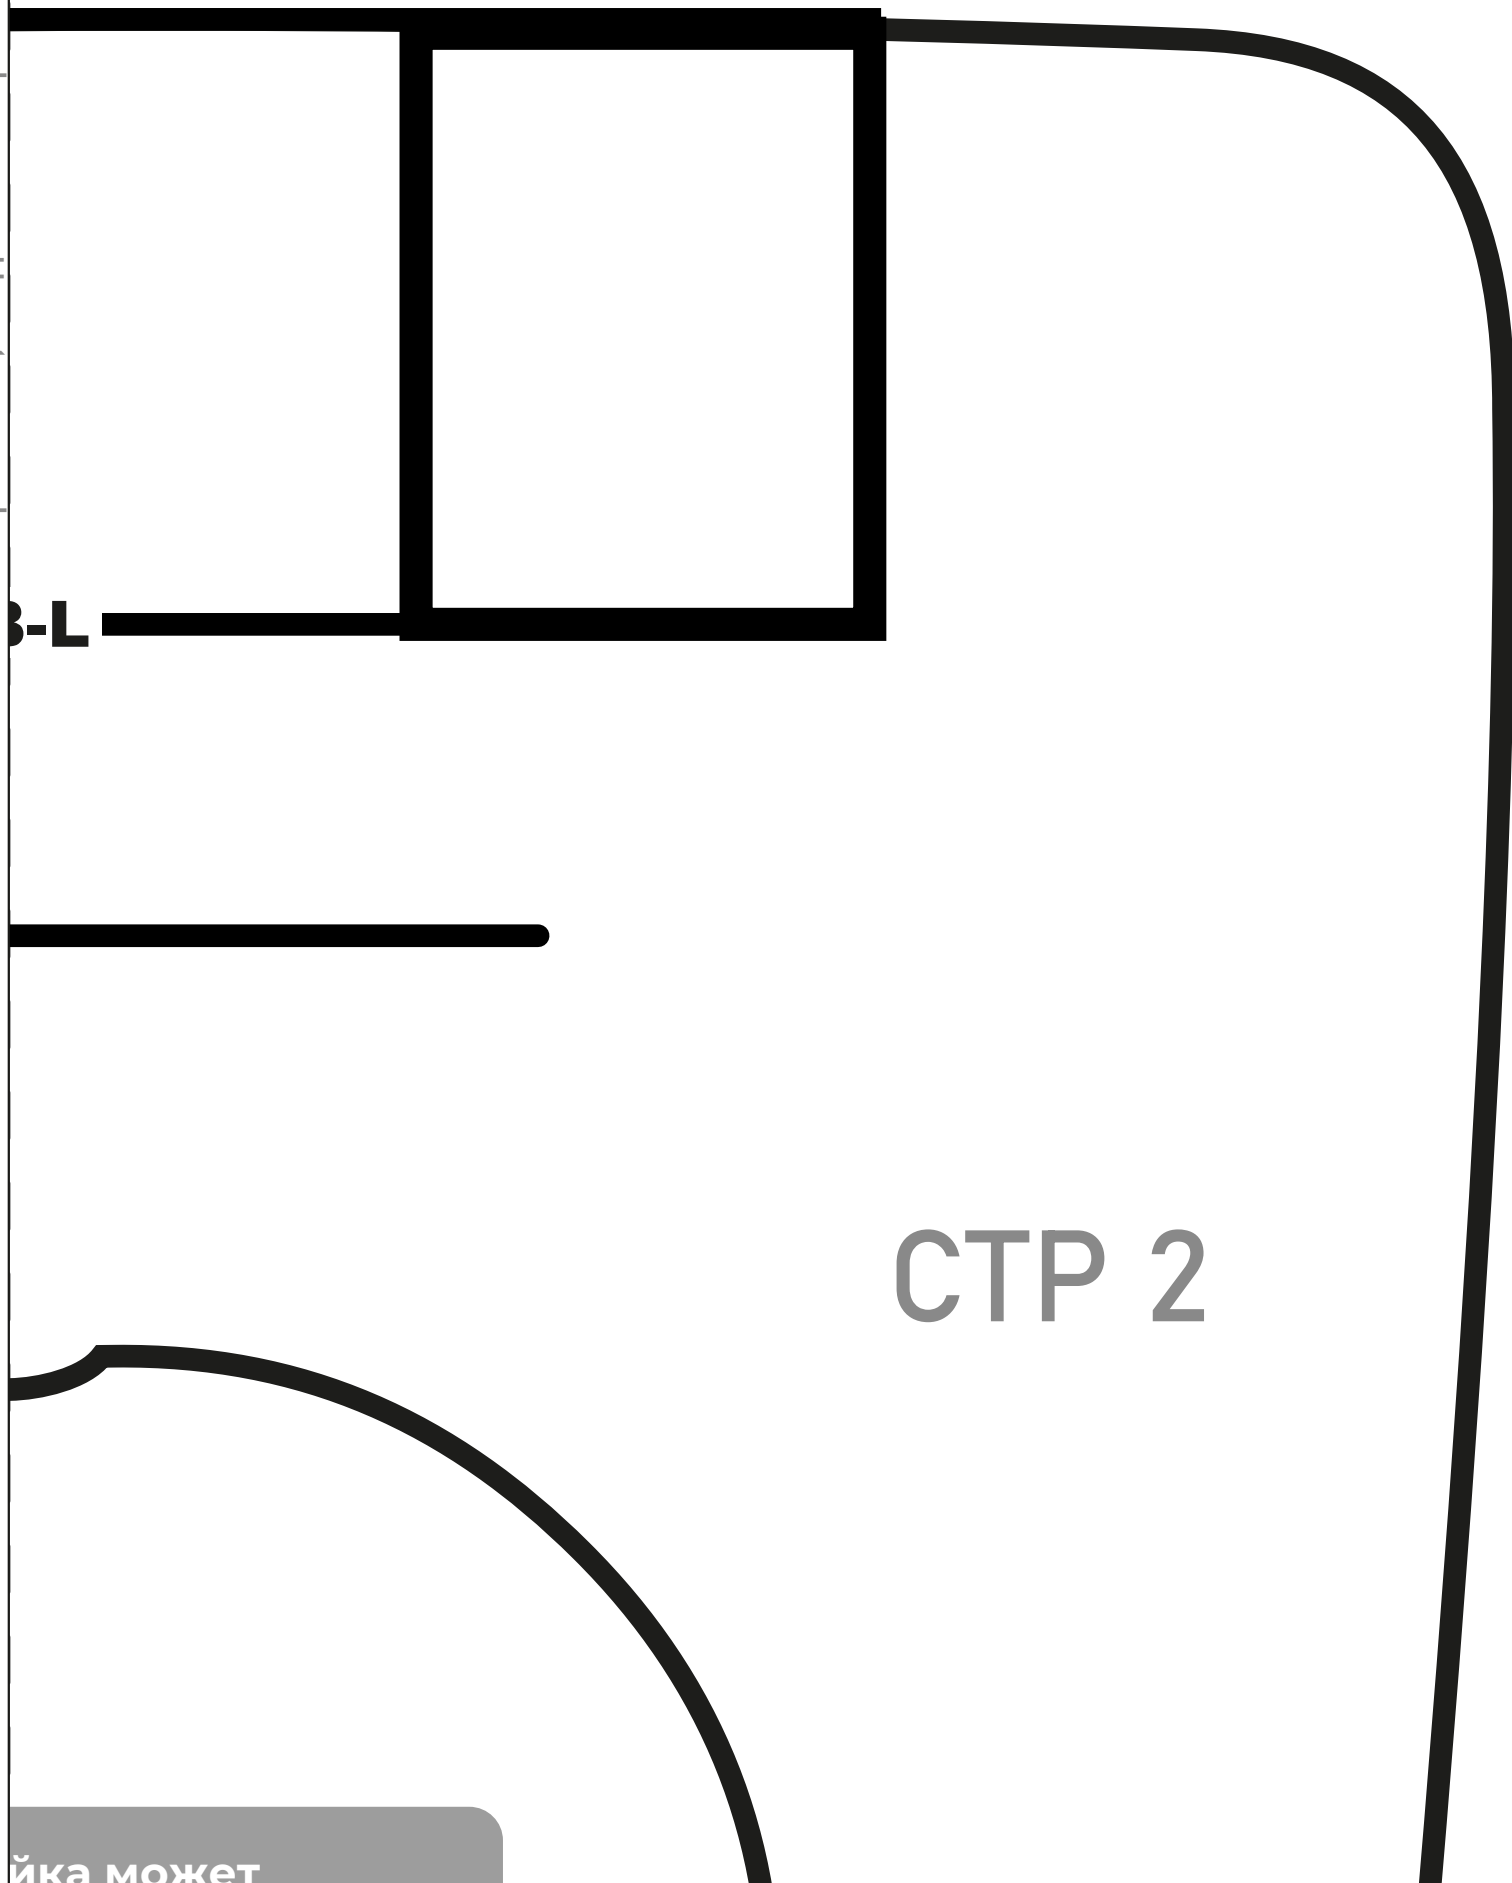

СТР 2

йка может

Проклеить, подогнуть, соединить с стр.4

расходиться с ори

1. Приложите выкройку к чаше унитаза;
2. Проверьте, чтобы отверстия попадали в монтажную пластину
3. Убедитесь, что отверстие совпадает с фактическим (считается нормой).

Отверстие UV-L

СТР 3

Как установить



| — Середина
| выкройки

— Форсунка

— Место крепления
монтажной пластины

— Край унитаза


сигналом на ~3-6 мм

йку к крышки-биде

монтажные
в зону крепления

етка края чаши унитаза
кой (разница в +/- 1 см

Все выкройки

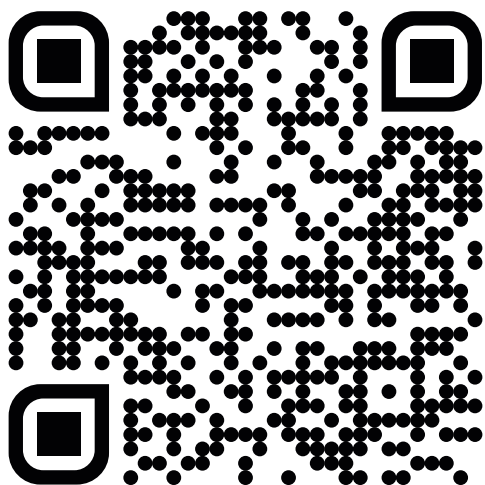

СТР 4

Середина выкройки

Проклеить, соединить с стр.3